

Руководство по установке
программного обеспечения

Испытатель

ООО «ЗИМ Точмашприбор»



<http://zimtochmash.ru>

(86137) 7-80-33 Приемная

E-mail: priemnava@zimtochmash.ru

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Системные требования	3
2. Установка программы.....	4
3. Удаление программы	8



<http://zimtochmash.ru>

(86137) 7-80-33 Приемная

E-mail: priemnava@zimtochmash.ru

1. Системные требования

Для работы с программой необходимо, чтобы компьютер соответствовал следующим минимальным требованиям:

- процессор Intel[®] Core 2 Duo[®] и выше;
- оперативная память – не менее 2 ГБ;
- не менее 100 Мб свободного места на диске;
- операционная система Microsoft[®] Windows[®] 7 (32/64 бит) и выше.
- видеоадаптер уровня Geforce[®] 8600GS и выше.
- минимальное разрешение экрана 1280x1024.
- программа адаптирована для работы с сенсорным экраном.



<http://zimtochmash.ru>

(86137) 7-80-33 Приемная

E-mail: priemnava@zimtochmash.ru

2. Установка программы


Для установки программы Испытатель не требуется ввод каких-либо серийных номеров, использование аппаратных ключей и прочей защиты. Программа работает в совокупности с испытательным оборудованием, произведенным ООО «ЗИМ Точмашприбор». При использовании данной программы без подключения к оборудованию, программа работает в режиме демонстрации.

Установка программы должна производиться под профилем пользователя. На момент установки необходимо наличие у пользователя прав администратора. В дальнейшем права могут быть снижены до прав опытного пользователя.


1. Скачайте дистрибутив программы с сайта разработчика по ссылке <http://zimtochmash.ru/>, под названием IspitelSetup.exe, либо запустите дистрибутив программы с CD-диска, прилагаемого к испытательному оборудованию. Файл программы установки расположен в папке X:\Испытатель\IspitelSetup.exe.

2. Запуск программы необходимо выполнить от имени администратора.


3. На экране появится заставка программы установки. Нажмите кнопку «Далее».

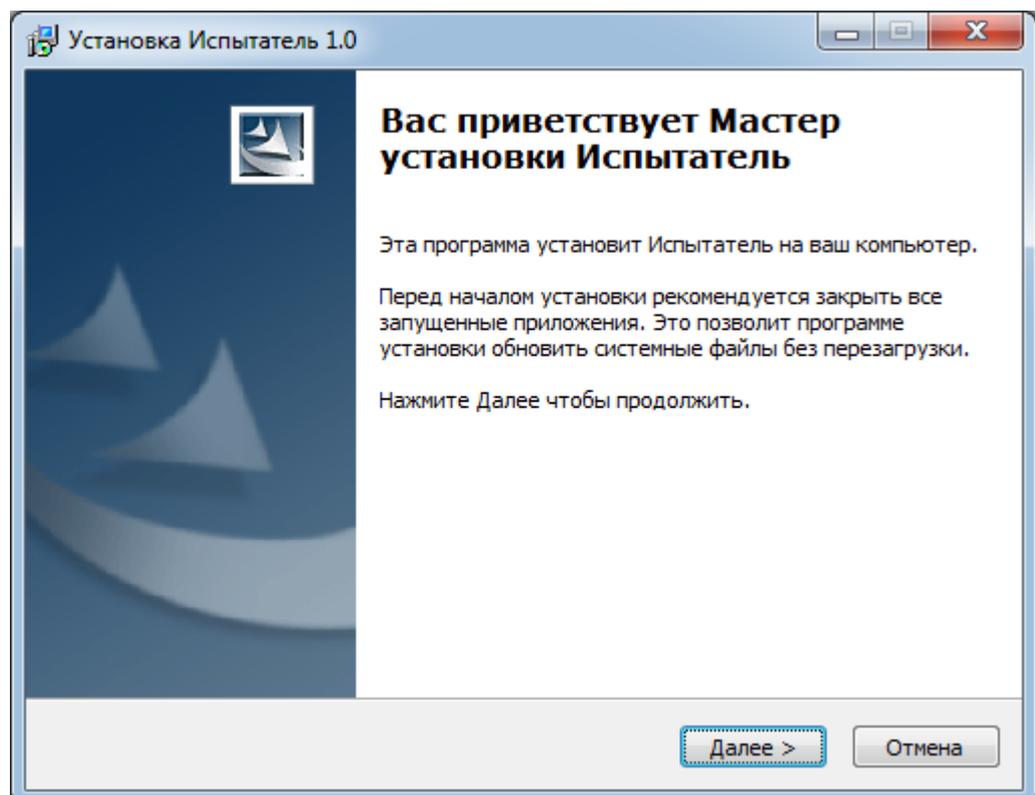

4. Прочтите лицензионное соглашение. Если вы согласны с данными условиями соглашения, нажмите кнопку «Согласен».

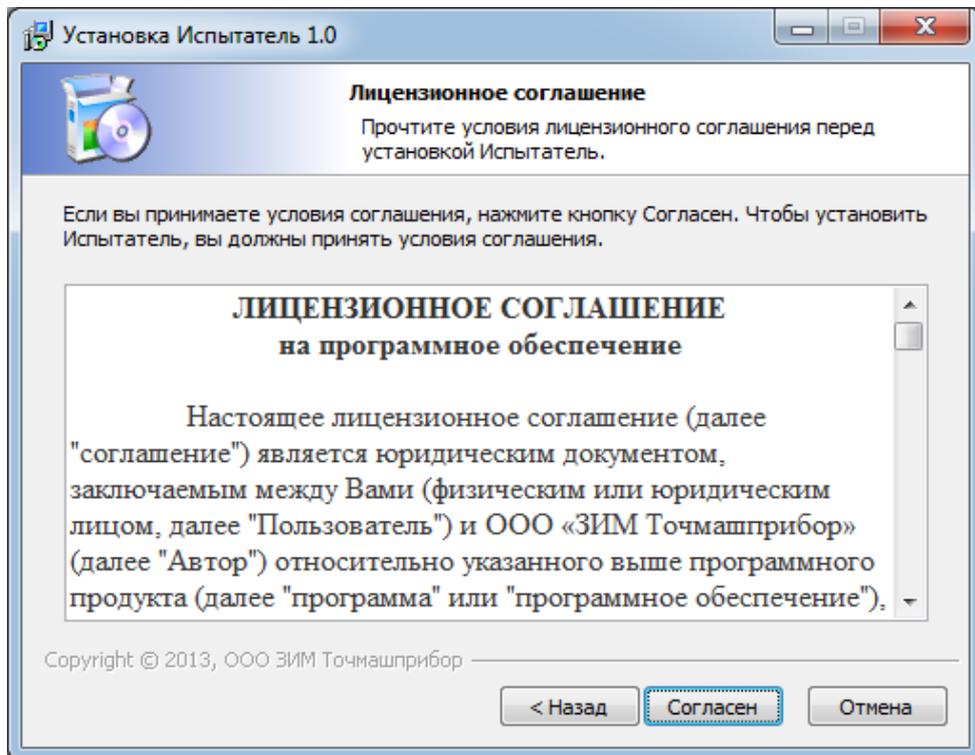

5. В появившемся диалоговом окне «Выбор папки установки» предлагается каталог, в который программа будет установлена по умолчанию. Для указания другого каталога нажмите кнопку «Обзор» после чего выберите диск и имя папки. Нажмите кнопку «Далее».

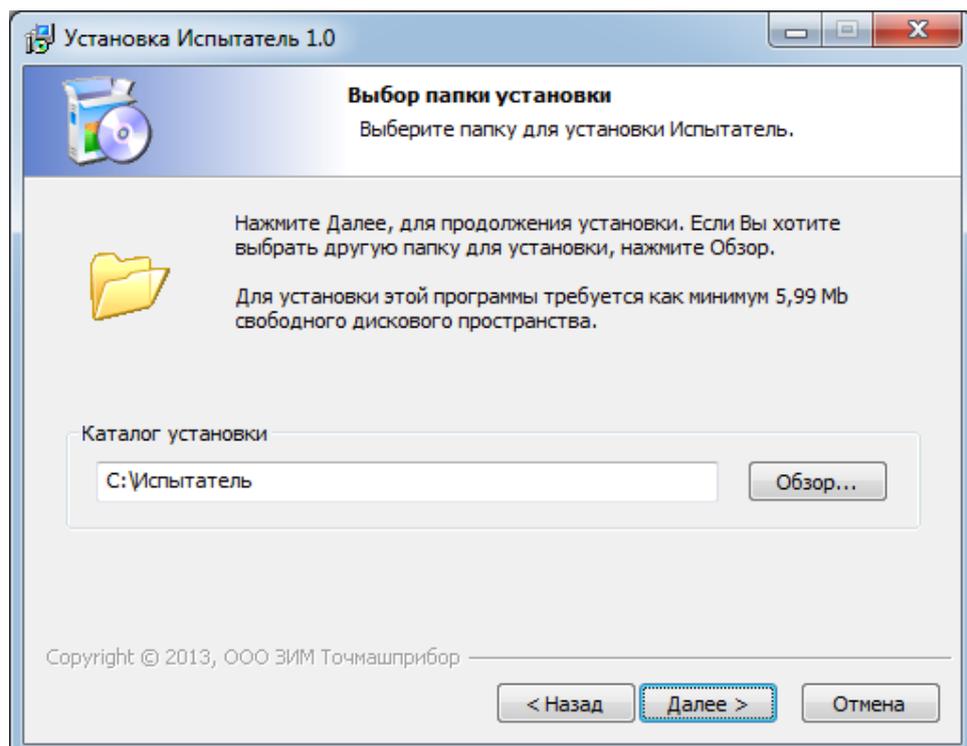




<http://zimtochmash.ru>


(86137) 7-80-33 Приемная

E-mail: priemnava@zimtochmash.ru


6. В появившемся диалоговом окне «Куда установить ярлыки программы» предлагается «Создать ярлык на рабочем столе», при подтверждении данного пункта на рабочем столе Windows, будет создано два ярлыка. Первый ярлык с именем «Испытатель» запускает рабочую программу. Второй ярлык «Испытатель Протоколы испытаний» открывает папку, в которой сохраняются протоколы результатов испытаний. Нажмите кнопку «Далее».

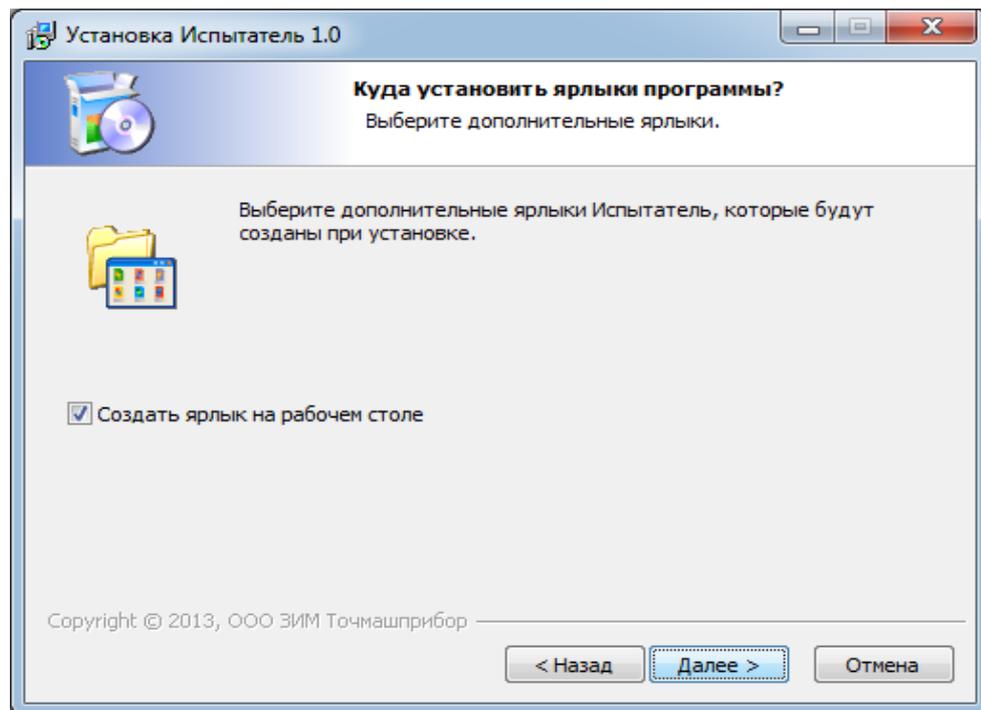


7. Для начала установки нажмите кнопку «Установить».

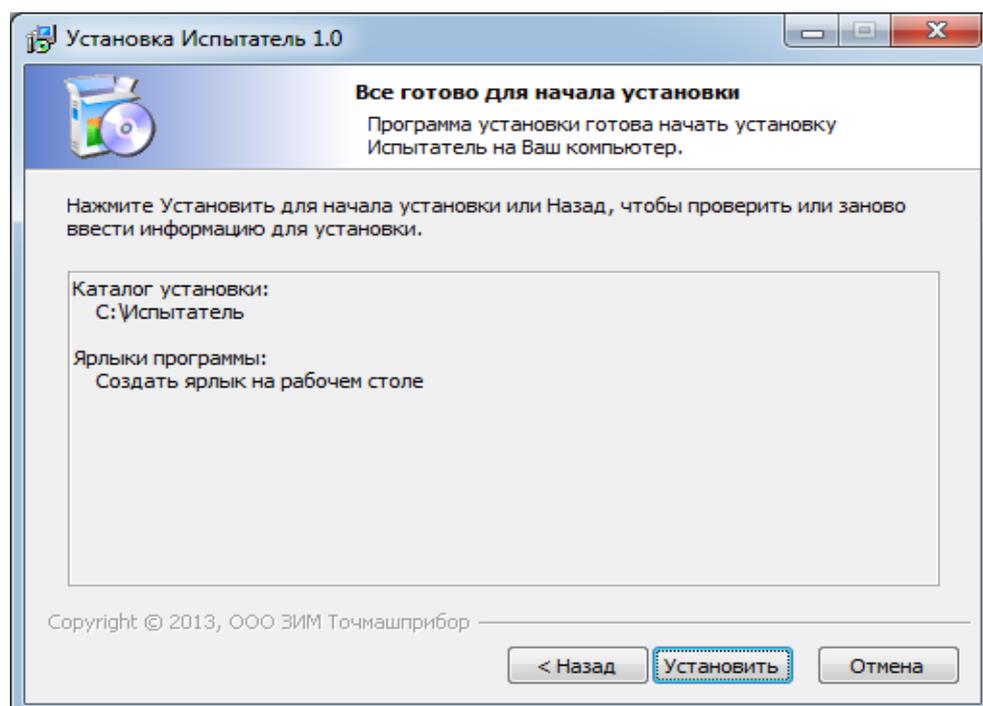

8. Дождитесь, пока программа произведет установку необходимых файлов и регистрацию в реестре.

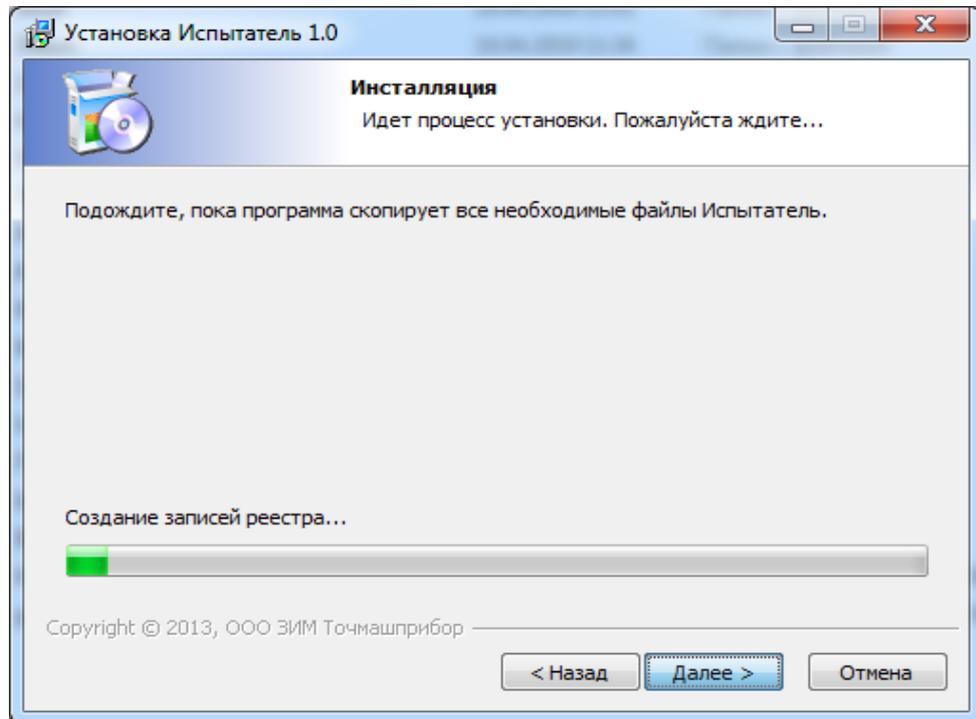

9. Если необходимо запустить установленную программу после завершения установки, оставьте галочку на пункте «Запустить Испытатель». Если необходимо посетить сайт разработчика программы, оставьте галочку на пункте «Посетить web-сайт программы».

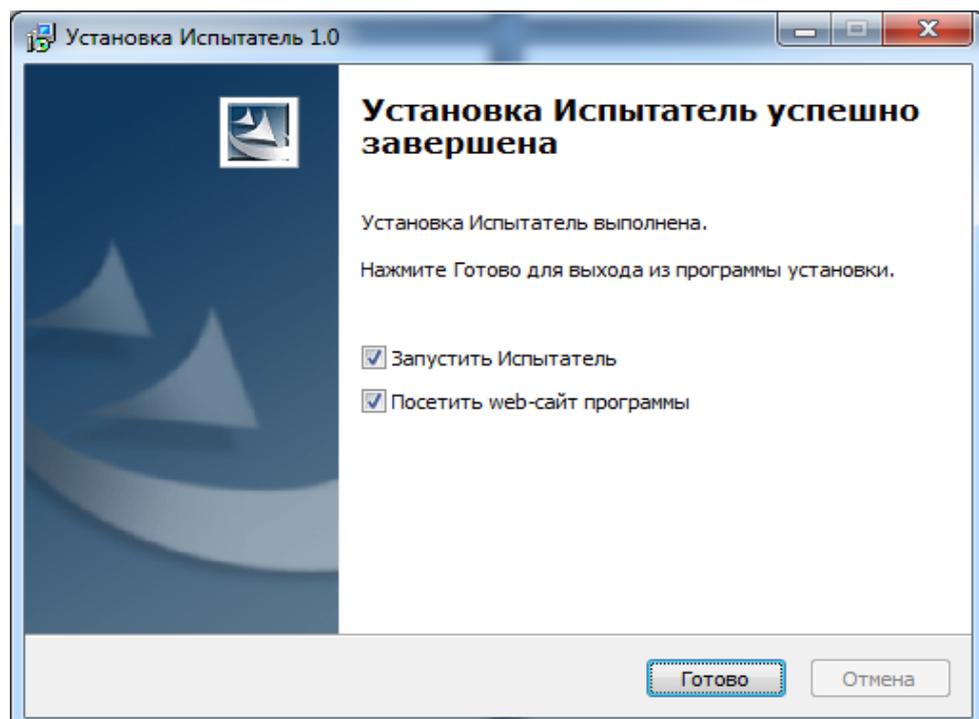

10. Для завершения установки нажмите кнопку «Готово».



<http://zimtochmash.ru>

(86137) 7-80-33 Приемная

E-mail: priemnava@zimtochmash.ru

3. Удаление программы

Внимание!!! После удаления программы, произойдет удаление конфигурации настроек программы и сохраненных протоколов испытаний. Поэтому перед удалением программы, воспользуйтесь средствами Microsoft Windows для сохранения протоколов испытаний расположенных в папке *SaveTest*.

Для удаления программы воспользуйтесь стандартным механизмом удаления приложений Microsoft Windows. При этом программный пакет Программы удаляется полностью.

1. В меню *Пуск* выберите пункт *Настройка -> Панель управления*.
2. Выберите *Установка и удаление программ*.
3. В открывшемся списке выберите *нужную программу*.
4. Нажмите кнопку *Удалить*.
5. Следуйте инструкциям, появляющимся на экране.